3. Contrôle de vol :

Faire du surplace en montant et en descendant :

Lorsque le Space Comet vole de manière stable, poussez doucement le levier d'accélération pour faire voler le Space Comet plus haut, ou baissez légèrement le levier d'accélération pour faire voler Space Comet plus bas. Seuls de légers changements de position du levier sont nécessaires pour assurer un vol stable.

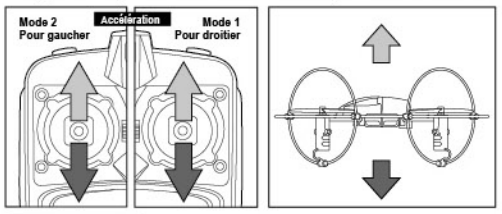

En avant et en arrière :

Maintenez Space Comet à une certaine hauteur. Poussez le levier de contrôle de droite vers le haut pour faire voler Space Comet vers l'avant. Tirez-le vers le bas pour faire voler Space Comet vers l'arrière.

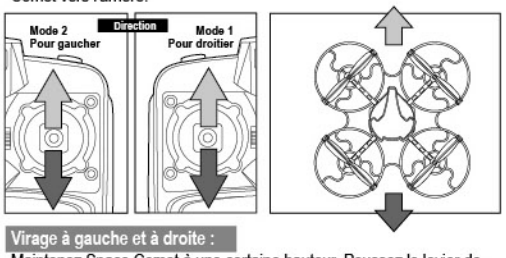

Vol latéral:

Maintenez Space Comet à une certaine hauteur. Poussez le levier d'accélération de gauche pour faire voler Space Comet latéralement vers la gauche. Poussez le levier vers la droite pour faire voler Space Comet latéralement vers la droite.

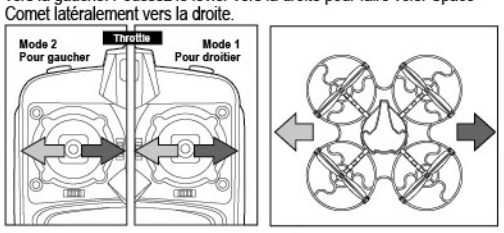

Virage à gauche et à droite :

Maintenez Space Comet à une certaine hauteur. Poussez le levier de direction vers la gauche pour faire tourner Space Comet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et poussez le levier de direction vers la droite pour le faire tourner dans l'autre sens.

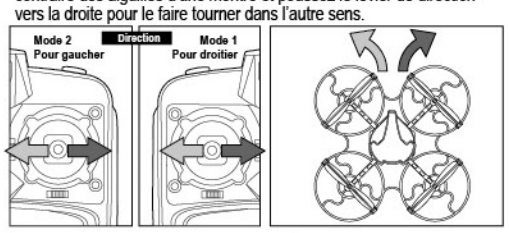

Vrille vers l'avant et vers la gauche

Lorsque le Space Comet vole de manière stable, appuyez sur le bouton de vrille vers l'arrière et vers la gauche sur la télécommande pour faire vriller le Space Comet.

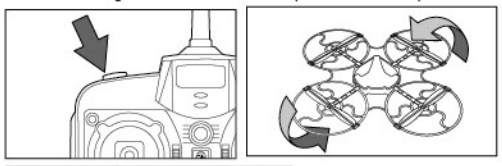

Vrille vers l'avant et vers la droite

Lorsque le Space Comet vole de manière stable, appuyez sur le bouton de vrille vers l'avant et vers la droite sur la télécommande pour faire vriller le Space Comet.

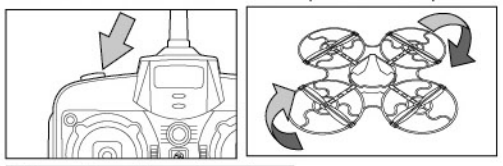

Vrille vers l'arrière et vers la droite

Lorsque le Space Comet vole de manière stable, appuyez sur le bouton de vrille vers l'arrière et vers la droite sur la télécommande pour faire vriller le Space Comet.

Vrille vers l'avant et vers la gauche

Lorsque le Space Comet vole de manière stable, appuyez sur le bouton de vrille vers l'avant et vers la gauche sur la télécommande pour faire vriller le Space Comet.

Guide de dépannage

Symptôme	Cause	Correction
L'Space Comet ne réagit pas.	- Le Space Comet et/ou la télécommande est éteint(e) ("OFF"). - La puissance de la pile de l'Space Comet est faible.	- Mettez l'interrupteur d'alimentation en position «ON». - Rechargez les piles.
Le Space Galaxy ne réagit pas, ou réagit faiblement aux commandes de la télécommande.	- La procédure d'APPARIEMENT/SYNC n'est pas encore terminée ou effectuée.	- Répétez à nouveau la procédure PAIR/SYNC.
Perte de contrôle.	- Hors couverture. - Le pale de rotor anticouple est deforme ou tordu.	- Assurez-vous que l'antenne est entièrement étirée. L'échelle de transmission est de 30 mètres au maximum dans un lieu ouvert. - Remplacez la pale de rotor anticouple.

Become our fan on facebook
facebook.com/SilverlitToys

Visit us at
www.Silverlit.com

Éléments d'identification

Space Comet

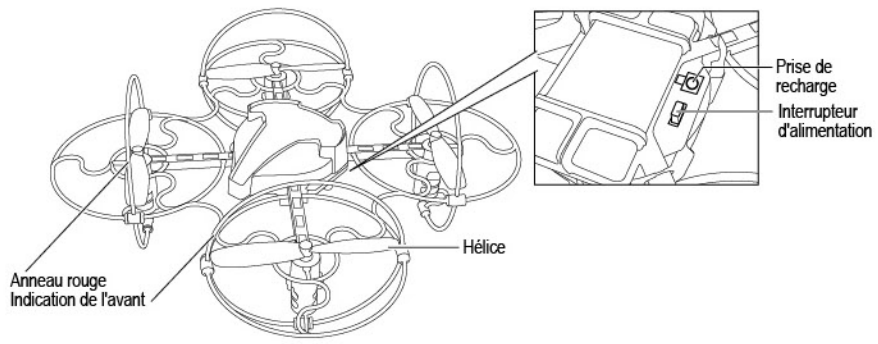

Émetteur

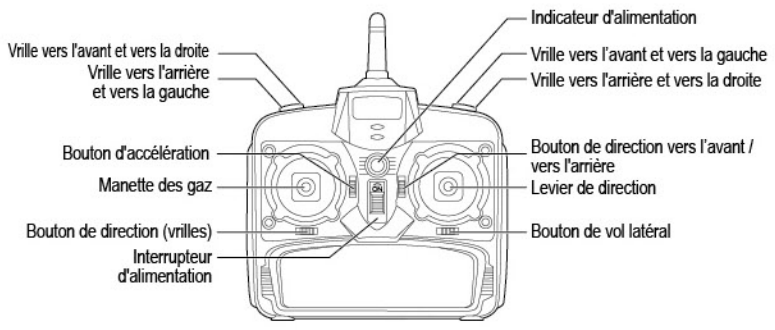
Indicateur d'alimentation
Vrille vers l'avant et vers la droite
Vrille vers l'avant et vers la gauche
Vrille vers l'arrière et vers la gauche
Vrille vers l'arrière et vers la droite
Bouton d'accélération
Bouton de direction vers l'avant / vers l'arrière
Manette des gaz
Levier de direction
Bouton de direction (vrilles)
Bouton de vol latéral
Interrupteur d'alimentation

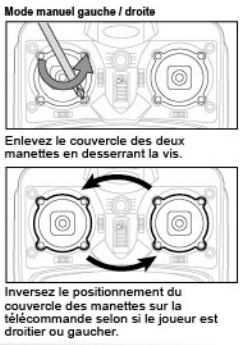
Mode manuel gauche / droite
Enlevez le couvercle des deux manettes en desserrant la vis.
Inversez le positionnement du couvercle des manettes sur la télécommande selon si le joueur est droitier ou gaucher.

Mise en place des piles & chargement

Installation des piles de l'émetteur (*s'assurer que l'interrupteur d'alimentation est en position «OFF».)

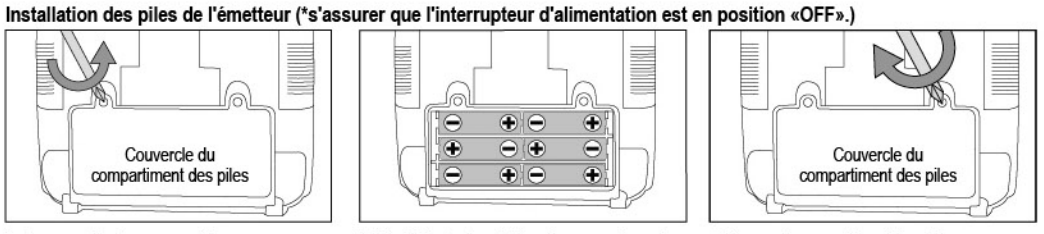

1. Desserrer la vis pour ouvrir le compartiment des piles.
2. Introduire 6 piles AA dans le compartiment en respectant la polarité.
3. Fermer le compartiment des piles.

Charge du Space Comet

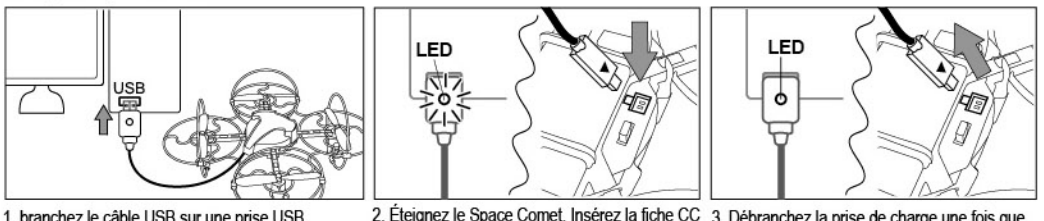

1. branchez le câble USB sur une prise USB.
2. Éteignez le Space Comet. Insérez la fiche CC dans la prise de charge du Space Comet. Le processus de charge commencera automatiquement et les indicateurs de charge s'allumeront.
3. Débranchez la prise de charge une fois que l'indicateur DEL de charge s'est éteint indiquant que la charge est terminée.

Note : 1. L'Space Comet a une autonomie de vol de 4-5 minutes après 60 - 80 minutes de charge.
2. Laisser refroidir le pile 10-15 minutes avant de la recharger.

SPACE COMET

CE

Par la présente Silverlit Toys Manufactory Ltd. déclare que l'appareil - Space Comet #84668 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consulté dans le mode d'emploi situé à l'intérieur de la boite.

Contenu de l'emballage

Space Comet

Émetteur

Câble USB

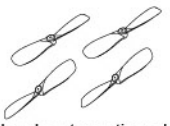
Pales de rotor anticouple de rechange

Mode d'emploi

Précautions, avertissements et déclarations

Le symbole de la poubelle barrée indique que les piles, les piles rechargeables, les piles cellulaires, les batteries, etc. ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les piles sont nocives pour la santé et l'environnement. Veuillez aider à protéger l'environnement contre les risques pour la santé. Si le jouet est hors d'usage, veuillez utiliser un ustensile domestique pour casser le jouet s'il inclut une pile rechargeable intégrée ou dévissez le couvercle du compartiment des piles remplaçables pour retirer les piles du jouet. Jetez les piles conformément aux règles locales pour le recyclage ou l'élimination des piles.

Déchets électriques et électroniques (DEEE)

Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rapportez les appareils électriques à un centre de collecte des appareils électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Précautions de sécurité :

Avertissement : Toute transformation ou modification effectuée sur ce produit, non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité, pourrait entraîner l'annulation de l'autorisation d'utilisation concédée à l'utilisateur.
- L'émetteur-chargeur est propre à la batterie Li-Po utilisée dans Space Comet. Ne pas l'utiliser pour charger d'autres batteries quelconques.

Entretien et nettoyage :

- Enlevez les piles du produit s'il ne sera pas utilisé durant une longue période. (Émetteur seulement)
- Examinez régulièrement la prise, le boîtier et les autres pièces du produit contre tout signe de dommage. En cas de dommage, le produit ne doit pas être utilisé avec l'émetteur/chargeur tant que la pièce défectueuse n'a pas été réparée.
- Nettoyez avec précaution le produit avec un chiffon propre.
- Conservez le produit éloigné de toute chaleur directe.
- N'immergez pas le produit dans de l'eau car cela pourrait endommager les composants électroniques.

Remarque :

- Veuillez lire attentivement les instructions avant la première utilisation.
- Utilisez le produit uniquement en intérieur.

Avertissements concernant les piles :

- Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées
- Retirez les piles rechargeables du jouet avant de les recharger (émetteur uniquement).
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger les piles de types différents ou des piles neuves avec des piles usées (émetteur uniquement).
- Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommandé ou d'un type équivalent.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Les piles usées doivent être enlevées du produit. (Émetteur seulement)
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées (émetteur uniquement).
- Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (comme Ni-Cd, Ni-MH) (émetteur uniquement).

L'Space Comet est équipé d'un batterie LiPo, veuillez prendre note des précautions suivantes concernant la sécurité :

- Ne pas jeter la batterie dans le feu ou sur une source de chaleur.
- Ne pas utiliser ou laisser la batterie à proximité d'une source de chaleur telle qu'un feu ou appareil de chauffage.
- Ne pas heurter ou jeter la batterie contre une surface dure.
- Ne pas immerger la batterie dans l'eau ; stockez-la dans un environnement frais et sec
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le chargeur dédié.
- Ne pas décharger la pile de façon excessive.
- Ne pas connecter la batterie à une prise de courant.
- Ne pas souder directement la batterie et ne pas le percer avec un clou ou autre objet pointu.
- Ne pas démonter ou modifier la batterie.
- Chargez la batterie tous les 6 mois.
- Ne pas transporter ou stocker la batterie avec d'autres objets métalliques tels que colliers, épingles à cheveux etc.
- Merci de bien vouloir recycler les batteries et piles usagées en les recouvrant d'une bande isolante ou en les mettant dans un sac individuel.

Piles nécessaires Émetteur :

Alimentation : ⎓
Capacité de charge : CC 9 V , 0,3 W
Quantité et type : 6 piles de type 1.5 V «AA»/LR6/AM3 (non incluses)

Piles nécessaires Space Comet :

Alimentation : ⎓
Capacité de charge : DC 3.7 V , 15 W
Quantité et type : 1 batterie rechargeable Li-Po de 3,7 V (incluses)
Capacité : 350 mAh

Assertions FCC

L'appareil est en conformité avec les directives prévues par § 15 de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne peut pas entraîner des interférences brouillantes.
2) L'appareil doit accepter toute interférence captée même interférences qui peuvent causer une opération involontaire.
NOTE : L'appareil a été testé et répond aux directives da la catégorie digitale B conformément au § 15 des régles de la FCC. Ces directives ont été conçues afin de pourvoir une protection acceptable contre les interférences gênantes dans un environnement.
Toutefois il n'y a aucune garantie pour interférence causée par une installation quelconque. Quand l'appareil provoque une interférence brouillante lors de la réception des programmes de la radio ou de la télévision, ce que peut être constaté en tournant l'interrupteur de l'appareil en OFF et ON, il est recommandé à l'utilisateur de tester une ou plusieurs dispositions indiquées ci-dessous afin de supprimer l'interférence :
- Réorienter ou au besoin déplacer l'antenne réceptrice.
- Agrandir la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Raccorder l'appareil et le récepteur à un circuit séparé.
- A la rigueur consulter le distributeur ou un technicien radio / télévision expérimenté.

Conseils de sécurité

- Ne démontez pas l'Space Comet et ne tentez pas de modifier le produit car cela portrait endommager le produit.
- Le pilotage de l'Space Comet requiert une certaine habilité : L'enfant doit impérativement l'apprendre en présence d'un adulte expérimenté.
- N'utilisez jamais ce produit si une ou plusieurs pièces est sont endommagées.
- Ce produit est conçu uniquement pour un usage en intérieur. Le vent et une échelle de transmission trop grande peuvent causer une perte de contrôle.
- Prenez garde à ne pas faire voler l'Space Comet près de personnes ou d'animaux.
- Ne fais pas voler ton Space Comet à proximité d'eau ou de fils électriques.
- Afin d'optimiser le vol, choisis une pièce suffisamment grande et libre d'obstacles (ex : lampes, objets isolés etc.).
- Ne quittez pas l'Space Comet des yeux et empêchez-le d'atterrir brusquement ou de tomber sur votre tête, sur vous ou sur d'autres gens.
- Restez debout lorsque l'Space Comet vole afin de pouvoir rapidement vous déplacer, si nécessaire.
- Eteignez toujours l'Space Comet et mettez l'interrupteur de l'émetteur en position « OFF » (ARRET) lorsque vous n'utilisez plus l'Space Comet.
- Avertissement! Ne touchez pas à l'hélice lorsqu'elle est en marche. Gardez les mains, les cheveux et les vêtements lâches éloignés de toutes les pièces mobiles afin d'éviter de vous blesser.
- Ne maintenez jamais les pièces tournantes et ne lancez aucun objet sur les rotors en marche.
- Attention ! Il y a risque de blessures aux yeux ! Gardez une distance de sécurité de 1 m au moins.
- Conservez les instructions pour toute future référence.

Remarques :

- Dans un environnement sujet à des décharges électrostatiques, le produit peut dysfonctionner et devra être réinitialisé.
- Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines neuves afin de garantir des performances optimales.
- Ce produit ne doit être utilisé qu'avec le chargeur recommandé.

Faire voler votre Space Comet

Conseils de pilotage

- Pour contrôler les leviers de l'émetteur, essayez de ne pas les pousser immédiatement en position extrême. Le maniement doit ressembler plus à une conduite de bicyclette plutôt qu'à une manipulation de manettes pour jeux vidéo.
- Pour le pilote débutant (une fois que le réglage du parallélisme a été effectué), il est fortement conseillé de se concentrer tout d'abord exclusivement sur l'apprentissage du contrôle du levier d'accélération. Même si l'Space Comet tourne un peu sur lui-même, il n'est pas nécessaire de le garder droit. Pour le premier vol, il est important d'apprendre à garder l'Space Comet à une altitude constante d'environ 1 mètre avec des petits coups sur le levier d'accélération. Une fois que le pilote maîtrise cette technique, il pourra commencer à prendre contrôle du levier de direction.

Procédure pour l'APPARIEMENT / SYNCHRONISATION du Space Comet et de l'émetteur.

La technologie 2.4 GHz permet que plusieurs Space Comets volent en même temps sans provoquer d'interférences des signaux. Une connexion, ou un appariement doit être effectué entre le Space Comet et la télécommande pour fonctionner. Suivez ces étapes pour réaliser la procédure d'appariement (PAIR / SYNC) entre le Space Comet et la télécommande.

1. Baissez le levier d'accélération de gauche vers le bas et mettez l'interrupteur d'alimentation en position de marche (ON). L'indicateur DEL de la télécommande se mettra à clignoter (schéma 1)
2. Mettez le Space Comet en marche. Placez-le sur le sol. Les lumières DEL bleues sur le Space Comet s'allumeront (schéma 2).
3. La procédure PAIR/SYNC sera automatiquement RÉALISÉE lorsque vous verrez l'indicateur d'alimentation s'allumer (sans clignoter) sur la télécommande.
4. Poussez le levier d'accélération vers le haut puis baissez-le (schéma 3). Poussez les deux leviers d'accélération et de direction vers le coin inférieur à gauche et maintenez-les dans cette position durant 2 à 3 secondes (schéma 4). La procédure sera terminée lorsque vous verrez les indicateurs DEL BLEU et ROUGE s'allumer (schéma 5).

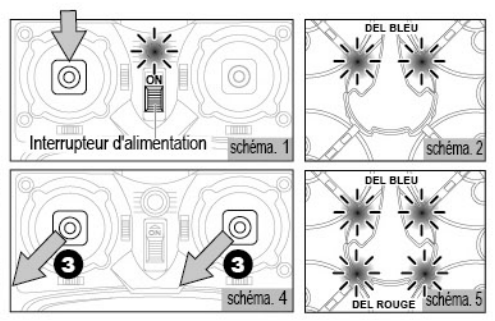

1. Environnement pour le vol

Choisissez un lieu conforme aux conditions suivantes :
1. Un lieu en intérieur avec des conditions d'air calmes. Faîtes attention à la circulation de l'air provenant d'un climatiseur.
2. Sécurité: Il est fortement recommandé qu'il n'y ait pas de ventilateur électrique, de climatiseur, de lampe ou tout autre objet pouvant être dangereux dans le lieu de vol.

2. Equilibrage de l'Space Comet :

- Poussez doucement sur le manette des gaz pour élever votre Space Comet à environ 0.5 à 1 mètre de haut.
- Si votre Space Comet part en vrille vers la droite (schéma 6), poussez le bouton de compensation vers la gauche de façon continue jusqu'à ce que le Space Comet s'arrête de vriller (schéma 7).

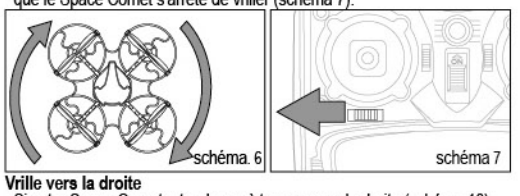

Vrille vers la droite

- Si votre Space Comet a tendance à tourner vers la droite (schéma 10), poussez le bouton de compensation vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'arrête de tourner (schéma 11).

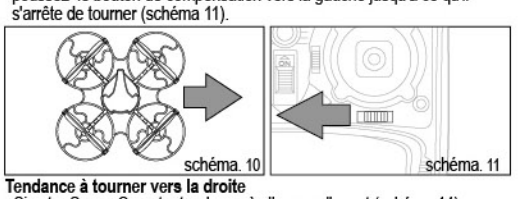

Tendance à tourner vers la droite

- Si votre Space Comet a tendance à aller vers l'avant (schéma 14), poussez le bouton de compensation vers le bas de façon continue jusqu'à ce qu'il s'arrête d'aller vers l'avant (schéma 15).

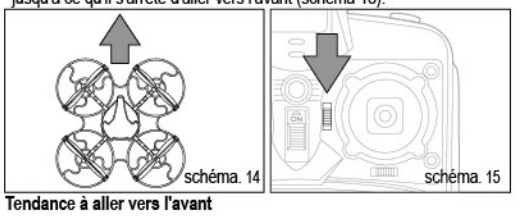

Tendance à aller vers l'avant

- Si votre Space Comet part en vrille vers la gauche (schéma 8), poussez le bouton de compensation vers la droite de façon continue jusqu'à ce que le Space Comet s'arrête de vriller (schéma 9).

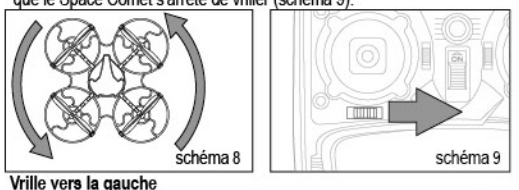

Vrille vers la gauche

- Si votre Space Comet a tendance à tourner vers la gauche (schéma 12), poussez le bouton de compensation vers la droite jusqu'à ce qu'il s'arrête de tourner (schéma 13).

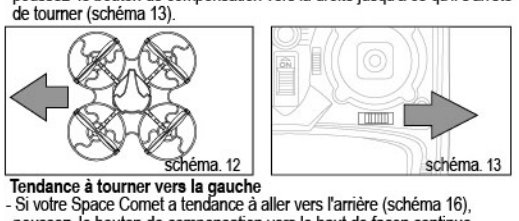

Tendance à tourner vers la gauche

- Si votre Space Comet a tendance à aller vers l'arrière (schéma 16), poussez le bouton de compensation vers le haut de façon continue jusqu'à ce qu'il s'arrête d'aller vers l'a arrière (schéma 17).

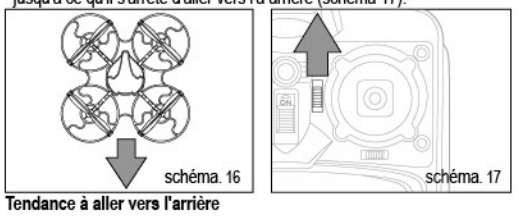

Tendance à aller vers l'arrière